


E305EM5 E305EM5-G

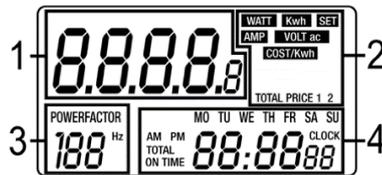

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. **En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectués normalement par l'utilisateur ne doivent pas l'être par des enfants sans supervision. • Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur. • Ne jamais immerger l'appareil dans un liquide. Ne pas exposer l'appareil au feu ou à une chaleur extrême. • Raccorder le wattmètre à un réseau électrique de 230 V~, 50 Hz. • Déconnecter le wattmètre du réseau électrique et retirer les piles après usage ou avant de le nettoyer. • Ne jamais insérer d'objet dans le mètre. • Éviter d'utiliser un wattmètre endommagé ou déformé.

3. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® sur www.velleman.eu. • Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération. • Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. • Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie. • N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie. • La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent. • Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

4. Description

1. valeur
2. fonction
3. valeur
4. heure/jour

5. La pile

Avertissement : Ne jamais perforez les piles et ne pas les jeter au feu (danger d'explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. Garder les piles hors de la portée des enfants.

• Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis approprié et insérer 3 piles LR44 en respectant la polarité. • Refermer le compartiment des piles et enfoncer **MASTER CLEAR** pour remettre à zéro le wattmètre.

6. Emploi

Affichage de la fonction

• Enfoncer **[FUNC]** à plusieurs reprises pour afficher : heure + tension en ligne (**VOLT ac**) → heure + courant en ligne + facteur de puissance (**AMP**) → heure + puissance réelle + facteur de puissance (**WATT**) → heure + facteur de puissance accumulé (**kWh**) → durée de service + totalité de charge électrique (**TOTAL PRICE**) → durée de service tarif 1 + totalité de charge électrique tarif 1 (**TOTAL PRICE 1**) → durée de service tarif 2 + totalité de charge électrique tarif 2 (**TOTAL PRICE 2**). • Maintenir enfoncé **[FUNC]** pour effacer les données en mémoire.

Configuration de l'horloge

• Enfoncer **[FUNC]** jusqu'à ce que l'heure s'affiche. • Enfoncer **[SET]** pour accéder au mode de configuration, configurer le digit clignotant avec **[UP]**, commuter vers le

digit suivant et confirmer avec **[SET]**. • Après la configuration de l'heure, connecter le wattmètre au réseau électrique et insérer la fiche de l'appareil dans le wattmètre.

Configuration des fonctions - Tarif 1/2

• Enfoncer **[FUNC]** jusqu'à ce que **VOLT ac** s'affiche. • Maintenir enfoncé **[FUNC]** jusqu'à ce que the le wattmètre affiche le mode **COST/kWh**. • Enfoncer **[SET]** pour accéder au mode de configuration du premier tarif, configurer le digit clignotant avec **[UP]**, commuter vers le digit suivant et confirmer avec **[SET]**. • Enfoncer **[FUNC]** et **[SET]** pour accéder au mode de configuration du second tarif, configurer le digit clignotant avec **[UP]**, commuter vers le digit suivant et confirmer avec **[SET]**.

Configuration des fonctions - Standby

• L'appareil s'arrête après ±10s après la déconnection du réseau électrique. • Poussez n'importe quelle touche pour redémarrer.

7. Entretien

• Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs, de solvants ni de détergents puissants.

8. Spécifications

tension de service	230 V~, 50 Hz
plage de mesure de tension	190-276 V~
plage de mesure de courant	0.01-16 A
précision	± 1 % ou ± 0.2 W
précision de l'horloge	± 1 min/mois
puissance max.	3600 W, 16 A
plage de mesure de fréquence	45-65 Hz
plage de consommation énergétique	0-9999.9 kWh
température de service	10-40 °C
affichage consommation énergétique	0-9999.9 kWh
temps d'enregistrement max.	9999 h 59 min
pile de rechange	3 x LR44 (incl.)
durée de vie des piles	± 3 mois sans alimentation CA
consommation @ 220 V.....	< 0.5 W
poids.....	140 g

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, visiter notre site web www.perel.eu. Les spécifications et le contenu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

Velleman SA est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés.

Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.