


# Mesure de puissance avec tore 10 spires dans le cas d'une intensité faible

## Cas d'une charge Triphasée équilibrée


### I) Préparation de l'intervention de mesurage



- Identifier la zone de mesurage
- Sélectionner l'appareillage (pince wattmétrique, tore 10 spires, tournevis isolé)
- Mettre hors tension l'installation pendant cette phase de préparation

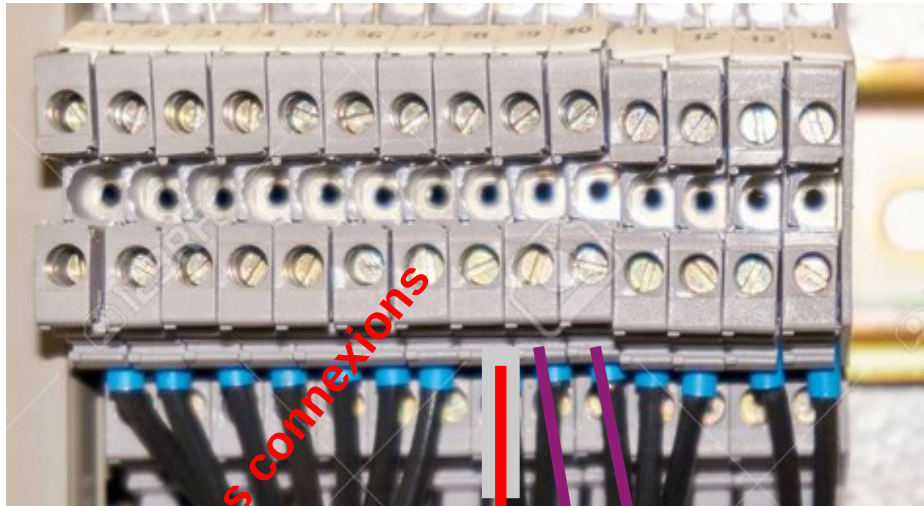

Faire vérifier vos connexions

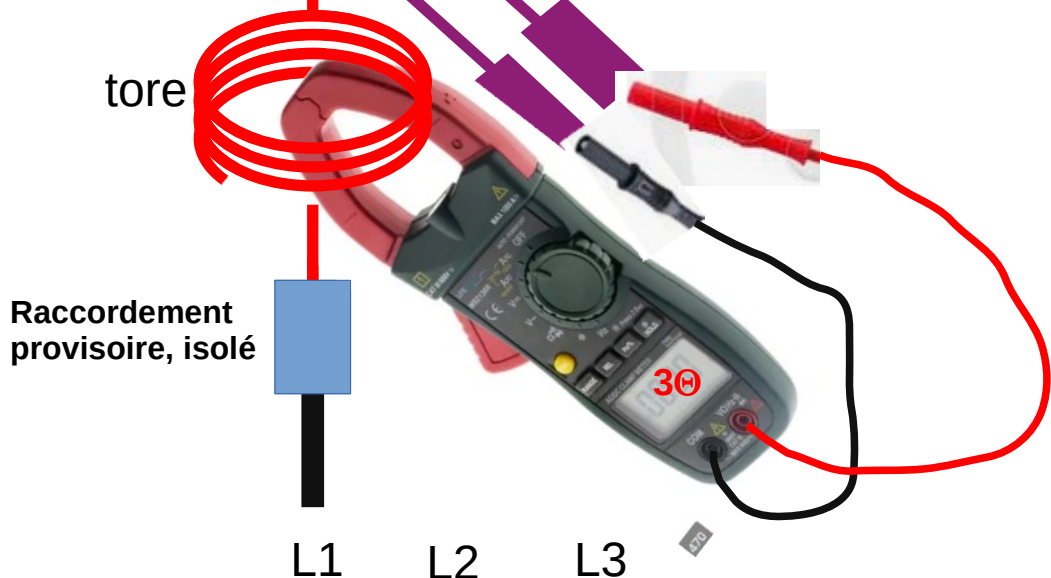

### II) Remise en énergie pour mesurage avec EPI et tapis de sol

### III) Fin des mesures

- Mettre hors tension l'installation pendant la remise en état initial des connexions
- Faire vérifier

