


LUNA AUTO

UTILISATION
INSTALLATION
ENTRETIEN

Vous venez d'acquérir un caisson **VMC LUNA**. Nous vous remercions de votre confiance. Ce produit a été conçu avec les meilleures techniques comme en atteste le label ci-contre.

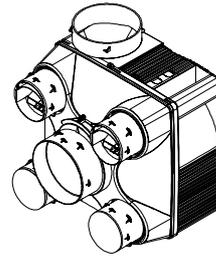

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE VMC LUNA

Votre groupe d'extraction **LUNA** assure le renouvellement de l'air dans votre logement par des bouches d'extraction situées dans les pièces humides : cuisine, salle(s) de bains, WC, etc....Des entrées d'air autoréglables situées dans les pièces principales (séjour, chambres) permettent l'introduction d'air neuf.

Votre groupe d'extraction possède deux vitesses de fonctionnement :

1^{ère} vitesse : permet un débit réduit de ventilation

2^{ème} vitesse : permet un débit de pointe en cuisine afin d'évacuer les polluants lors de la préparation des repas (dégagement important de vapeur d'eau, fumées, odeurs etc...)

Ces deux vitesses sont commandées par un commutateur placé généralement dans la cuisine

Votre groupe d'extraction **LUNA** est équipé de 5 piquages d'aspiration et un piquage de refoulement :


Piquages d'aspiration

- 1 piquage central diamètre 125 mm pour la ventilation de la cuisine
- 4 piquages diamètre 80 mm amovibles pour la ventilation des autres pièces humides (salle de bains ou de douches, WC, buanderie etc...)


Piquages de refoulement

- 1 piquage diamètre 125 mm à raccorder au chapeau toiture

Les piquages non utilisés doivent être obturés par un bouchon

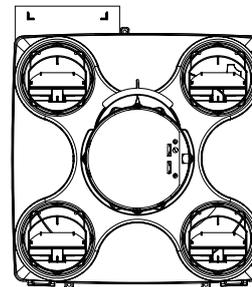

REGLAGE DU DEBIT CUISINE

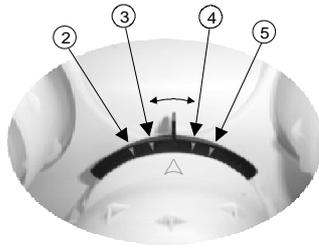

Déplacer le curseur sur le chiffre correspondant à la taille du logement

- 2 : Logement type T1/T2
- 3 : Logement type T3
- 4 : Logement type T4
- 5 : Logement type T5 et +

REGLAGE DES DEBITS SANITAIRES

Le **LUNA** est livré avec 2 régulateurs réglés à 30 m³/h et 2 piquages obturés.

Conformément à la réglementation des logements, les débits sont :

	Logement type T2	Logements type T3 à T7
Salle(s) de bains ou de douches	15 m ³ /h	30 m ³ /h
WC unique	15 m ³ /h	30 m ³ /h
WC multiple		15 m ³ /h
Autres pièces humides : buanderie etc...	15 m ³ /h	15 m ³ /h

INSTALLATION DE VOTRE GROUPE LUNA

GROUPE D'EXTRACTION

L'appareil est installé dans une pièce technique ou dans les combles. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil suspendu. Toutefois, il peut également être posé à plat sur une plaque de mousse ou de laine de verre afin d'éviter la transmission de bruit.

RESEAU D'EXTRACTION

Installation

- Installer la gaine Ø 125 sur le piquage de la cuisine
- Retirer les piquages sanitaires
- Installer la gaine Ø 80 sur les régulateurs
- Repositionner les régulateurs par ¼ de tour ou par clippage sur le caisson

Précautions

- Le réseau est réalisé en gaine souple PVC.
- Le réseau doit être le plus simple possible :
- éviter les longueurs et coudes superflus
- faire des coudes de grands rayons
- en aucun cas la gaine ne doit être écrasée


RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique doit être effectué selon le schéma indiqué ci-contre :


Prévoir :

- un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm
- un fusible 1A indépendant sur le tableau général pour la protection électrique

Câblage avec inverseur

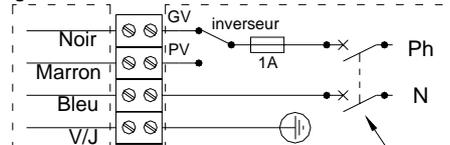

Câblage avec inter simple

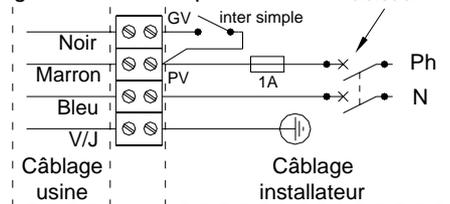

ENTRETIEN

IMPORTANT : avant toute intervention, METTRE VOTRE APPAREIL HORS TENSION

➤ **Tous les deux mois :**

Nettoyer les bouches d'extraction sanitaires et cuisine dans de l'eau tiède et savonneuse

Dépoussiérer les entrées d'air des pièces principales

➤ **Tous les ans :**

Enlever les gaines afin de dépoussiérer le clapet cuisine et les régulateurs

CONSEIL : bien repérer les gaines avant démontage afin d'éviter tout risque d'erreur lors du remontage

Dépoussiérer l'intérieur du groupe d'extraction **LUNA** en dégrafant les deux clips à l'aide d'un tournevis

ATTENTION : pour toutes ces opérations, ne jamais utiliser de solvants